

xiaomi Robot Vacuum E10 Naudojimo instrukcija .01

Robot Vacuum E10 lietotāja rokasgrāmata .12

Robottolmuimeja E10 kasutusjuhend . 23



Saugos instrukcijos

Prieš naudojant atidžiai perskaitykite šią instrukciją ir išsaugokite ją ateičiai.

Šis gaminys skirtas tik valyti grindis namų aplinkoje. Nenaudokite jo lauke, ten kur nėra grindų dangos arba komercinėje ar pramoninėje aplinkoje.

Naudojimo apribojimai

- Šią įrangą gali naudoti 8 metų vaikai ar vyresni bei asmenys su ribotais fiziniais, jutiminiais ar protiniai gabumais bei neturintys patirties ar žinių, jei jie prižiūrimi ar yra supažindinti kaip saugiai naudoti įrangą ir supranta galimus pavojus. Vaikams draudžiama žaisti šiuo prietaisu. Prietaiso valymo ir techninio aptarnavimo darbus draudžiama atlikti neprižiūrimiems vaikams.
- Šiame prietaise yra baterija, kurią gali pakeisti tik patyrę asmenys.
- Laikykite valantį šepetėlį vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Plaukus, laisvus drabužius, pirštus ir visas kūno dalis laikykite atokiau nuo angų ir judančių dalių.
- Nenaudokite roboto–siurblio degioms medžiagoms valyti.
- Prieš valydamis arba atlikdami techninę priežiūrą įsitikinkite, kad robotas išjungtas, o automatinio ištuštinimo stotelė atjungta.

- Šis robotas–siurblys skirtas tik valyti grindis namų aplinkoje. Nenaudokite jo lauke, pavyzdžiui, ant atviro balkono ar ant paviršiaus, kuris nėra grindys, pavyzdžiui, sofa, arba komercinėje ar pramoninėje aplinkoje.
- Nenaudokite roboto siurblio aukščiau žemės paviršiaus pakabintoje vietoje, pavyzdžiui, palėpėje, atvirame balkone ar ant baldų paviršiaus, išskyrus atvejus kai yra apsauginis barjeras.
- Nenaudokite roboto siurblio, kai aplinkos temperatūra aukštesnė nei 35 °C arba žemesnė nei 0 °C, arba ant grindų, ant kurių yra skysčių ar lipnių medžiagų.
- Prieš naudodami robotą–siurblį, pakelkite visus laidus nuo grindų, kad siurblys valydamas už jų nekliūtų.
- Nuo grindų paimkite visus trapius ar palaidus daiktus, tokius kaip vazos ar plastikiniai maišeliai, kad robotas–siurblys neužsikimštų ar atsitrenkdamas į daiktus jų nepažeistų.
- Nestatykite vaikų, naminių gyvūnelių ar kitų daiktų ant roboto siurblio nei pastarajam judant, nei nejudant.
- Nenaudokite roboto–siurblio valant kilimus.
- Neleiskite robotui–siurbliai įtraukti kietų ar aštrių daiktų, tokų kaip – statybinės medžiagos, stiklas ar vynys.
- Nepurkškite jokio skysčio į robotą–siurblį (prieš įstatydami dulkių rezervuarą duviename įsitikinkite, kad jis visiškai sausas).




- Nelaikykite apversto roboto–siurblio.
- Šį gaminį naudokite tik taip, kaip nurodyta naudojimo instrukcijoje. Naudotojai yra atsakingi už bet kokius nuostolius ar žalą, atsiradusius dėl netinkamo šio gaminio naudojimo.
- Išsamią elektroninę naudojimo instrukciją rasite www.mi.com/global/service/userguide

Baterijos ir įkrovimas

- JSPĖJIMAS: Naudokite tik su įranga tiekiamas dalis.
- Naudokite tik su < BLJ15W200060P-VA> arba <AY24CA-AF2000602-EU> maitinimo bloku.
- Nebandykite patys ardyti, taisyti ar modifikuoti baterijos ar įkrovimo stotelės.
- Nestatykite įkrovimo stotelės arti šilumos šaltinio.
- Nevalykite įkrovimo stotelės kontaktų šlapiomis rankomis ir nešluostykite šlapia šluoste.
- Jei robotas–siurblys bus ilgai nenaudojamas, pilnai įkraukite, išjunkite ir laikykite vésioje bei sausoje vietoje. Vengdami gilaus akumuliatoriaus iškrovimo, robotą–siurblį įkraukite bent kartą per 3 mėnesius.

- Ličio jonų baterijoje yra aplinkai pavojingų medžiagų. Prieš išmesdami robotą–siurblį, pirmiausia išimkite akumulatorių, tada išmeskite arba perdirbkite pagal vietinius šalies ar regiono, kuriame jis naudojamas, įstatymus ir reglamentus.
- Išimant bateriją iš gaminio, geriau bateriją išeikvoti ir įsitikinti, kad gaminys yra atjungtas nuo elektros tiekimo.
 - 1). Išsukite varžtą apačioje ir nuimkite dangtelį.
 - 2). Atjunkite baterijos jungtį ir išimkite bateriją. Siekiant išvengti sužeidimų, nepažeiskite baterijos korpuso.
 - 3). Pristatykite bateriją į profesionalią perdirbimo organizaciją.

Gaminio apžvalga

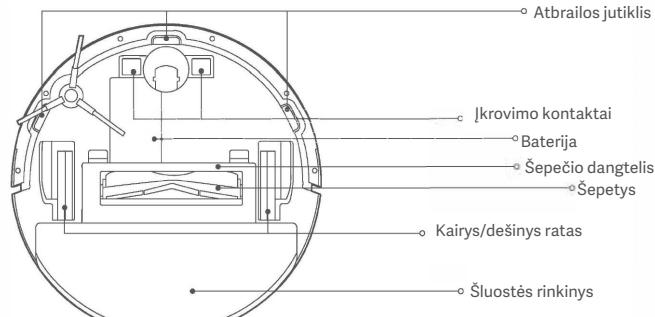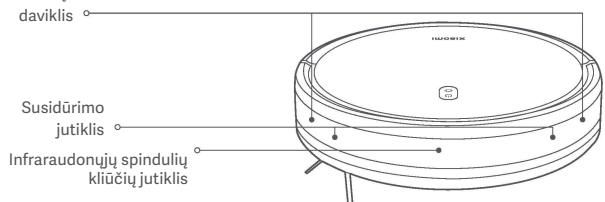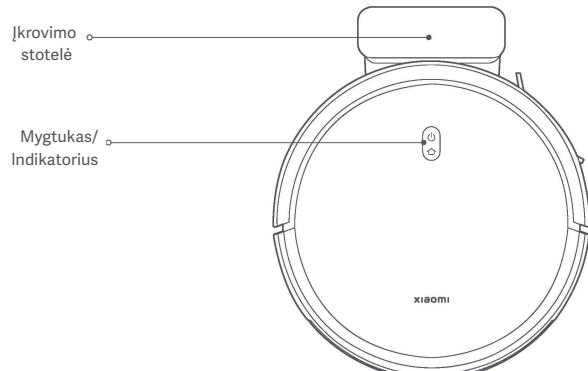

Indikatoriaus būsenos aprašymas


- Tris sekundes palaikykite nuspaudę ir jungsites arba išjungsite.
 - Paspauskite ir pradėsite arba pristabdysite valymą.
 - Paspauskite ir sugrąžinsite įsikrauti arba sustabdysite grįžimą į stotelę

Šviečiai baltais	Ijungtas/veikia normaliai/jkrovimas baigtas/budėjimo režimas
Pulsavimas baltais	Įkraunama (baterijos lygis <20%)/ijungiamā
Mirkšėjimas baltais	Grįžtama įsikrauti/atnaujinama programinė įranga/prijungiamā prie tinklo
Užgesęs	Išjungta/miego režime
Šviečiai geltonai	Atjungta nuo „Wi-Fi“
Mirkši geltonai	„Wi-Fi“ atstatymas/Klaida
Pulsuoja geltonai	Įkraunama (baterijos lygis <20 %)

Prieš naudojimą


Išémimas ir surinkimas

- Nuimkite apsaugines juosteles nuo abiejų roboto–siurblio pusių.
- Išimkite šoninį šepetį ir įstatykite jį, kaip nurodyta paveikslėlyje. Išgirdus spragtelėjimą – šoninis šepetas įstatytas tinkamai.

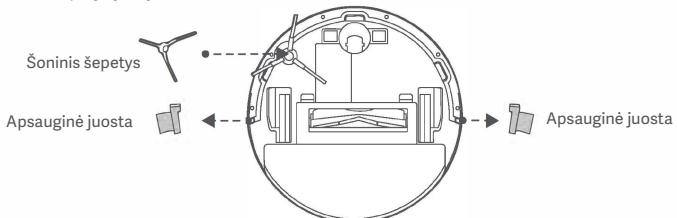

Įkrovimas

Nuimkite apsauginę juostą nuo įkrovimo stotelės. Padékite įkrovimo stotelę grindų lygyje prie sienos ir prijunkite prie elektros tinklo. Tada padékite robotą–siurblį į įkrovimo stotelę įskrauti.

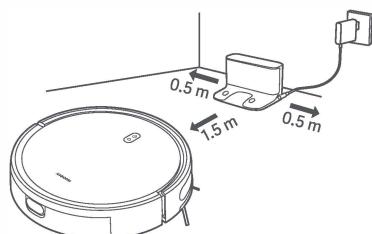

JSPĖJIMAI:

- Nestatykite įkrovimo stotelę nuo tiesioginių saulės spindulių neapsaugotoje vietoje.
- Įsitikinkite, kad nėra daikų 0,5 m atstumu kairėje ir dešinėje pusėse bei 1,5 m atstumu prieš įkrovimo stotelę.
- Prieš naudojant robotą–siurblį pirmą kartą, rekomenduojama pilnai įkrauti bateriją. Taip bus išlaikytas optimalus baterijos veikimas ir maksimaliai padidintas jos tarnavimo laikas.
- Robotas–siurblys išjungs savaimė, kai bus įkrovimo stotelėje ir negalės būti išjungtas, kol bus įkraunamas.

Prisijungimas naudojant „Mi Home“/„Xiaomi Home“ programėlę

Šis gaminys veikia su „Mi Home“/„Xiaomi Home“ programėlė*. Naudokite „Mi Home“/„Xiaomi Home“ programėlę jūsų įrenginiui valdyti ir sąveikauti su kitaais išmaniaisiais namų prietaisais.

Nuskaitykite QR kodą ir atsisiųskite bei įdiekite programėlę. Jei programėlė jau įdiegtas, būsite nukreipti į prisijungimo puslapį. Arba parsisiųskite ir įdiekite programėlę ieškodami „Mi Home“/„Xiaomi Home“ programėlių parduotuvėje.



Atverkite „Mi Home“/„Xiaomi Home“ programėlę, viršutiniame dešiniajame kampe palieskite „+“ ir pridėkite prietaisą vadovaudamiesi instrukcijomis.

* Ši programėlė Europoje vadinama „Xiaomi Home“ (išskyrus Rusiją). Jūsų prietaiso rodomas programėlės pavadinimas turėtų būti laikomas numatytuoju.

Pastabos:

- Programėlės versija gali būti atnaujinta. Vadovaukitės naudojamos programėlės versijos instrukcijomis.
- Jei roboto–siurblio QR kodo nuskaityti nepavyksta, ji pridėti galite ieškodami jo pavadinimo.
- Jungdami robotą–siurblį prie „Mi Home“/„Xiaomi Home“ programėlės naudojant „iOS“ prietaisą, vadovaukitės programėlėje pateiktomis instrukcijomis ir prisijungsite prie roboto–siurblio interneto prieigos taško „xiaomi.vacuum.b112_miibtxxx“.

„Wi-Fi“ nustatymas iš naujo

Kol įjungtas robotas–siurblys, septynias sekundes palaikykite nuspaukę mygtukus. „Wi-Fi“ sékmignai atstatytas, kai išgirsite raginimą balsu.


Sistemos atstatymas

Penkias sekundes laikykite nuspaukę mygtuką, kol išgirsite „pyptelėjimą“. Tada dar penkias sekundes laikykite nuspaukę mygtuką, kol išgirsite raginimą balsu. Robotas–siurblys paleidžiamas iš naujo, o nustatymai, pvz., suplanuotas valymas ir „Wi-Fi“, atkuriami pagal gamyklinius numatytuosius nustatymus.

Kaip naudoti

Pradékite siurbti ir valyti

1. Laikydami nuspaustą atpalaidavimo mygtuką išimsite dulkių talpą su vandens indu.
Atkimškite kamštį, priplikite indą švariu vandeniu ir vėl užkimškite. Įstatykite „du-viename“ dulkių talpą su vandens indu į robotą-siurblį, kol jis užsifiksuos savo vietoje.

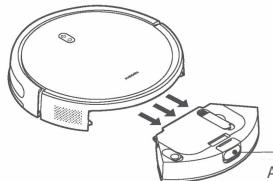


Atpalaidavimo mygtukas




Atkimškite kamštį
ir įplikite vandens

3. Įstatykite dulkių talpą su vandens indu į robotą-siurblį.
Paspauskite ⌂ mygtuką ir pradės siurbti bei valyti.

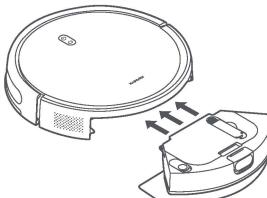

①

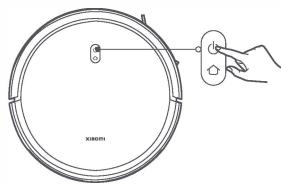

②

ISPĖJIMAI:

- Prieš įplinti vandens išimkite dulkių talpą su vandens indu. Negalima įpliti tokius skysčius kaip karštas vanduo, ploviklis ar dezinfekavimo priemonė, nes šie gali sugadinti robotą-siurblį.
- Dėl gamybos bandymų dulkių talpa su vandens indu gali turėti vandens dėmių. Tai normalu.

2. Prieš naudodamini siurbimo ir valymo funkciją, sudrékinkite šluostę ir išgręžkite. Tada uždékite ant šluostės laikiklio.

Įstatykite šluostės rinkinį į dulkių talpą su vandens indu, kaip parodyta.



①


②

③

④

PERSPĒJIMAS: Baigus valyti laiku nuimkite dulkių talpą su vandens indu ir išplilkite likusį vandenį. Tada išplaukite ir išdžiovinkite šluostę. Taip išvengsite blogo kvapo ir pelėsių.

Jei reikia tik siurbimo funkcijos, nuimkite šluostės rinkinį.

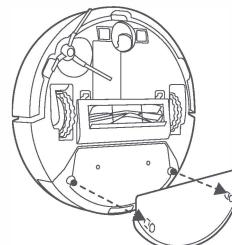

Ištraukite šluostės rinkinį,
kaip parodyta

Priežiūra ir aptarnavimas

Laikinas sustabdymas

Robotui–siurbliui veikiant paspauskite bet kurį mygtuką ir jį pristabdysite.

Paspauskite ☰ mygtuką ir pradėsite valymą.

Pastaba: Robotas–siurblys pereis į miego režimą po to, kai jis bus pristabdytas arba budėjimo režimu išbus penkias minutes. Norédami pažadinti paspauskite bet kurį mygtuką.

Vandens įplimas arba šluostės rinkinio valymas

Kai robotas–siurblys veikia, pirmiausia jj pristabdykite, tada išimkite dulkių talpą su vandens indu ir įplikite vandens arba išplaukite šluostę. Tada vėl įstatykite dulkių talpą su vandens indu ir pratęskite užduotį paspausdami ☰ mygtuką.

Grįžimas į stotelę ir įsikrovimas

Kai veikia robotas–siurblys, paspauskite ☰ mygtuką ir pristabdysite užduotį. Dar kartą paspauskite ☰ mygtuką ir nusiųsite robotą–siurblį į stotelę įsikrauti. Kai robotas–siurblys veikia budėjimo režimu ir nėra prijungtas prie įkrovimo stotelės, paspauskite ☰ mygtuką ir nusiųsite roboto–siurblį į stotelę įsikrauti. Užbaigus užduotį arba pasiekus žemą baterijos įkrovos lygį robotas–siurblys automatiškai grįš į įkrovimo stotelę.

Netrukdymo režimas


Veikiant netrukdymo (DND) režimu, roboto–siurblys neatlieka suplanuotų valymo priemonių, o indikatorius išsijungia po vienos įsikrovimo minutės. Netrukdymo funkciją galima įjungti arba išjungti programelėje.

Pastaba: Daugiau funkcijų rasite programelėje.

Pastaba: Pirmą kartą naudojant robotą–siurblį rekomenduojama sekti robotą–siurblį ir pašalinti visas klūtis ant žemės. Jei robotas–siurblys gali įstrigtį arba subraižyti baldų paviršių kai kuriose vietose, galite nustatyti fizinius barjerus, kad robotas–siurblys negalėtų patekti į tas vietas.

Šepetys ir šoninis šepetys

1. Išimkite šoninį šepetį.
2. Nuimkite šepečio dangtelį, išimkite šepetį ir šepečio guolių.
3. Pagrindinį šepetį valykite valymo šepeteliu.

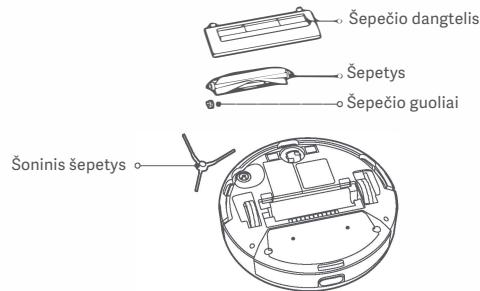

Šepečio valymas



Pastabos:

- Norédami valyti ir prižiūrėti dulkių skyrių su vandens indu bei šluostės rinkiniu žr. etiketes ant indo ir šluostės laikiklio.
- Rekomenduojama valyti jutiklius ir įkrovimo kontaktus kas tris mėnesius švelnia šluoste.
- Norédami užtikrinti optimalų valymo efekta, žr. priedų keitimo lentelę.

Komponentai	Aptarnavimo dažnumas	Keitimo dažnis
Šoninis šepetys	Kas dvi savaitės	Kas 3–6 mėnesius
Šepetys	Kas savaitę	Kas 6–12 mėnesius
Filtras	Kas savaitę	Kas 3–6 mėnesius
Šepečio dangtelis	/	Kas 3–6 mėnesius (arba susidėvėjus)
Šluostės padas	Po kiekvieno naudojimo	Kas 3–6 mėnesius (arba susidėvėjus)

Specifikacijos

Robotas-siurblys

Pavadinimas	Robotic Vacuum Cleaner
Modelis	8112
Nominali jėtampa	14,4V ---
Nominali galia įkraunant	35 W
Jėtampa	20V ---
Daikto matmenys	ɸ325 x 80 mm
Baterijos talpa	2 500 mAh (vardinė talpa) 2 600 mAh (nominali talpa)
Svoris neto	3,2 kg
Belaidės jungtys	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz Bluetooth 4.2
Veikimo dažnis	2 412–2 472 MHz
Maksimali išvesties galia	< 20 dBm

Įprastomis sąlygomis šis prietaisas turi būti laikomas ne mažesniu kaip 20 cm atstumu nuo antenos ir naudotojo kūno.

Įkrovimo stotelė

Modelis	CDZB112
Nominali ižvestis	20V --- 0,6 A
Nominali išvestis	20V --- 0,6 A
Irenginio matmenys	146 x 122 x 87,5 mm

Energijos tiekimas

Gamintojas	Zhongshan Baolijin Electronic Co., Ltd.
Modelis	BLJ15W200060P-VA
Ižvestis	100–240 V–50/60 Hz 0,5 A
Išėjimas	20,0V --- 0,6 A 12,0W
Vidutinis aktyvus efektyvumas	82,96 %
Efektyvumas, esant mažai apkrovai (10 %)	60%
Energijos suvartojimas be apkrovos	0,10 W

Energijos tiekimas

Gamintojas	Dongguan Aoyuan Electronics Technology Co., Ltd.
Modelis	AY24CA-AF2000602-EU
Ižvestis	100–240V- 5 0/60 Hz 0,8 A
Išėjimas	20,0V --- 0,6 A 12,0W
Vidutinis aktyvus efektyvumas	82,96%
Efektyvumas, esant mažai apkrovai (10 %)	72,96%
Energijos suvartojimas be apkrovos	0,10W

* Šis produktas yra suderinamas su dvieju tipu maitinimo šaltiniams, kurie abu atitinka produkto standarty reikalavimus. I paketą įtrauktas maitinimo šaltinis, kurio modelis yra BLJ15W200060P-VA arba AY24CA-AF2000602-ES. Siunčiama atsitiktinai.

Norminių reikalavimų atitinkties informacija

ES Atitinkties Deklaracija



Šiuo „Xiaomi Communications Co., Ltd.“ patvirtina, kad radio įrangos tipas B112 suderintas su 2014/53/ES direktyva. Visą ES atitinkties deklaracijos teksta galima rasti interneite adresu: <http://www.mi.com/en/service/support/declaration.html>

EEJA informacija dėl utilizavimo ir perdirbimo



Visi šiuo simboliu pažymėti gaminiai yra elektros ir elektroninės įrangos atliekos (EEJA), kaip nurodyta Direktyvoje 2012/19/ES, kurios negali būti maišomos su nerūšiuotomis buitinėmis atliekomis. Vietoj to turėtumėte apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką, atiduodami savo atliekas į tam skirtą elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo punktą, kuri paskyrė vyriausybė arba vietos valdžios institucijos. Tinkamas šalinimas ir perdirbimas padeda išvengti galimo neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai. Norédami gauti daugiau informacijos apie tokią surinkimo tašką vietą ir sąlygas, susisiekite su montuotoju arba vietos valdžios institucijomis.

GARANTIJOS PRANEŠIMAS

ŠI GARANTIJA SUTEIKIA JUMS TAM TIKRAS TEISES, TAIP PAT GALITE TURĖTI KITУ TEISIŲ, KURIAS JUMS SUTEIKIA JŪSŲ ŠALIES, REGIONO AR VALSTYBĖS JSTATYMAI. KAI KURIOSE ŠALYSE, REGIONUOSE AR VALSTYBĖSE VARTOTOJŲ TEISIŲ JSTATYMAS GALI SUTEIKTI MINIMALŪ GARANTINĮ LAIKOTARPĮ. „XIAOMI“, KITU NEI JSTATIMO LEIDŽIAMAS BŪDU, NEIŠSKIRIA, NERIBOJA AR NESUSTABDO KITŲ JŪSŲ TEISIŲ, KURIAS GALITE TURĒTI. SIEKIANT PILNAI SUPRasti SAVO TURIMAS TEISES, REKOMENDUOJAME IŠSINAGRİNĖTI SAVO ŠALIES, REGIONO AR VALSTYBĖS JSTATYMUS.

1. RIBOTA GAMINIO GARANTIJA

„XIAOMI“ garantuoja, kad garantiniu laikotarpiu gaminiuose nebus jokių medžiagų ir gamybos defektų, gaminius įprastai naudojant pagal atitinkamą gaminio naudojimo instrukciją.

Teisinių garantijų trukmė ir sąlygos numatyti atitinkamais vietos jstatymais. Norédami gauti daugiau informacijos apie vartotojų garantijų pranašumus, apsilankykite oficialioje Xiaomi svetainėje interneite adresu <https://www.mi.com/en/service/warranty>.

Pirminiam pirkėjui „Xiaomi“ garantuoja, kad „Xiaomi“ gaminys nebus minėtų medžiagų ir gamybos defektų įprastai naudojant gaminį aukščiau minėtą laikotarpi.

„Xiaomi“ negarantuoją, kad gaminys veiks be pertrūkių ar sutrikimų.

„Xiaomi“ neprisiima atsakomybės už nuostolius atsiradusius dėl gaminio naudojimo nesilaikant su gaminio naudojimu susijusių instrukcijų.

2. SPRENDIMO PRIEMONĖS

Jei garantiniu laikotarpiu metu bus nustatytas įrenginio gedimas ir „Xiaomi“ gaus pagrįstą skundą, „Xiaomi“ arba (1) nemokamai sutaisys prietaisą, arba (2) pakeis įrenginį, arba (3) grąžins už įrenginį sumokėtus pinigus išskyrus galimas transportavimo išlaidas.

3. Norédami pasinaudoti garantiniu aptarnavimu, „Xiaomi“ nurodytu adresu turite pristatyti gaminį jo originalioje pakuočėje arba panašioje pakuočėje su sąlyga, kad užtikrina tokį patį gaminio apsaugos lygi. Išskyrus tuos atvejus, kai tai draudžia galiojantys jstatymai, „Xiaomi“ gali reikalauti, kad prieš gaudami garantinį aptarnavimą pateiktumėte įsigijimą patvirtinančius dokumentus ir (arba) atitinkamé registracijos reikalavimus.

4. IŠIMTYS IR APRIBOJIMAI

Jei „Xiaomi” nenurodo kitaip, ši ribota garantija taikoma tik gaminiui, pagamintam „Xiaomi” ar „Xiaomi” užsakymu ir kurį galima atpažinti pagal prekės ženklus, prekės pavadinimą arba „Xiaomi” ar „Mi” logotipą.

Ši ribota garantija netaikoma gedimams atsiradusiems dėl (a) stichijos ar nenugalimos jėgos veikimo, pvz., žaibo, tornado, potvynio, gaisro ar kitų išorinių veiksmų; (b) neatsargumo; (c) naudojimo komerciniais tikslais; (d) bet kurios gaminio dalies keitimo ar modifikavimo; (e) gedimams atsiradusiems dėl naudojimo su ne „Xiaomi” gaminiais; (f) sugadinimams atsiradusiems dėl grubaus elgesio ar netinkamo naudojimo; (g) sugadinimams atsiradusiems dėl naudojimo ne pagal paskirtį arba netinkamos elektros tinklo įtampos; arba (h) sugadinimams atsiradusiems dėl aptarnavimo (jškaitant tobulinimą ir funkcijų plėtrą), atlanko ne „Xiaomi” atstovo.

Jūs esate atsakingi už duomenų, programinės įrangos ar kitos medžiagos, kurią galbūt saugojote ar išsaugojote gaminyje, atsarginę kopiją. Tikėtina, kad techninės priežiūros metu duomenys, programinė įranga ar kita medžiaga bus prarasti ar performatuoti. „Xiaomi” nėra atsakinga už tokią žalą ar praradimą. Nei vienas „Xiaomi” perpardavėjas, atstovas ar darbuotojas nėra įgaliotas keisti, išplėsti ar papildyti šią ribotą garantiją. Jei kuri nors salyga laikoma neteisėta ar neįgyvendinama, tai nedaro jokios įtakos likusių salygų teisėtumui ar jų vykdymui.

Išskyrus kai draudžiama jstatymais ar kitaip „Xiaomi” prižadėta, garantinė priežiūra gali būti apribota šalimi ar regionu, kur buvo įsigytą.

Gaminiams, kurie nebuvu tinkamai importuoti ir/ar nebuvu pagaminti „Xiaomi”, ir/ar nebuvu tinkamai įsigytu iš „Xiaomi” ar „Xiaomi” oficialių pardavėjų, ši garantija netaikoma. Kaip numatyta jstatymuose – dėl garantinio atvejo galite kreiptis į neoficialų pardavėją, kuris jums pardavė gaminį. Taigi, „Xiaomi” jums siūlo susisekti su mažmeniniu pardavėju, iš kurio pirkote gaminį.

Ši garantija netaikoma Honkonge ir Taivane.

5. NETIESIOGINĖS GARANTIJOS

Išskyrus tuos atvejus, kai tai draudžia galiojantys jstatymai, visos netiesioginės garantijos (jškaitant tinkamumo prekiavimą ir tinkamumo tam tikram tikslui garantijas) galioja iki tol, kol galioja ši ribota garantija.

Kai kurios jurisdikcijos neleidžia netiesioginės garantijos trukmės apruboju, todėl minėtas apruboimas šiais atvejais nebus taikomas.

6. ŽALOS RIBOJIMAS

Išskyrus tuos atvejus, kai tai draudžia galiojantys jstatymai, „Xiaomi” neatsako už jokią žalą, atsiradusią dėl avarijų, netiesioginę, specialią ar išvestinę žalą, jškaitant, bet tuo neapsiribojant, pelno, pajamų ar duomenų praradimą, žalą, atsiradusią dėl bet kokio aiškaus ar numanomo garantijos ar salygos pažeidimo arba pagal bet kurią kitą teisinę teoriją, net jei „Xiaomi” buvo informuota apie tokios žalos galimybę. Kai kuriose jurisdikcijose neleidžiama išskirti ar riboti specialios, netiesioginės ar iš to kylančios žalos, todėl aukščiau nurodytas apruboimai ar išimtys jums gali būti netaikomi.

7. XIAOMI KONTAKTAI

Klientams siūlome apsilankysti svetainėje: <https://www.mi.com/en/service/warranty/>. Kontaktiniu asmeniu, garantinio aptarnavimo paslaugoms, gali būti bet kuris asmuo, įgaliotame „Xiaomi” aptarnavimo tinkle, „Xiaomi” įgalioti platintojai arba galutinis pardavėjas, kuris jums pardavė gaminius. Jei dvejojate – susisiekite su atsakingu asmeniu ir „Xiaomi” patikslins.

Drošības instrukcijas

Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un saglabājiet to pārskatīšanai nākotnē.

Šī prece ir paredzēta mājokļa grīdu ikdienas tīrīšanai. Nelietot ārpus telpām, uz virsmām, kas nav grīda, un komerciālā vai industriālā vidē.

Lietošanas ierobežojumi


- Šo iekārtu drīkst lietot bērni no 8 gadu vecuma un cilvēki ar samazinātām fiziskajām, maņu vai garīgajām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja viņi atrodas uzraudzībā vai ir instruēti par iekārtas lietošanu drošā veidā un apzinās ar to saistītos riskus. Bērni nedrīkst ar ierīci rotaļāties. Tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni bez uzraudzības.
- Šī ierīce satur baterijas, kuras drīkst mainīt tikai kvalificētas personas.
- Lūdzu, glabājiet tīrīšanas birsti bērniem nepieejamā vietā.
- Turiet matus, brīvi krītošu apģērbu, pirkstus un visas ķermenē daļas atstatus no atverēm un kustīgajām dalām.
- Nelietojiet robotu putekļsūcēju degošu vielu savākšanai.
- Pirms tīrīšanas vai apkopes veikšanas pārbaudiet, vai robots putekļsūcējs ir izslēgts un strāvas padeve ir atvienota.

- Šis robots putekļsūcējs ir paredzēts tikai grīdu tīrīšanai mājas apstākļos. Nelietojiet to ārpus telpām, piemēram, uz atvērta balkona vai uz virsmām, kas nav grīda (piemēram, dīvāna), kā arī komerciālā vai rūpnieciskā vidē.
- Neizmantojet robotu putekļsūcēju virs zemes līmeņa, piemēram, pusatvērtajos bēniņos, atvērtā balkonā vai uz mēbelēm, ja vien nav uzstādīta aizsargbarjera.
- Nelietojiet robotu putekļsūcēju, ja apkārtējās vides temperatūra ir virs 35 °C vai zem 0 °C, kā arī uz grīdas, kur izlieti šķidrumi vai lipīgas vielas.
- Pirms robota putekļsūcēja lietošanas paceliet no grīdas visus kabeļus, lai novērstu to aizķeršanu tīrīšanas laikā.
- Paceliet no grīdas visus trauslos vai nokritušos priekšmetus, piemēram, vāzes vai plastmasas maisiņus, lai novērstu robota putekļsūcēja aizsprostošanos vai trāpīšanu šiem priekšmetiem, radot bojājumus.
- Nelieciet uz stāvoša vai kustīga robota putekļsūcēja bērnus, mājdzīvniekus vai jebkādus priekšmetus.
- Nelietojiet robotu putekļsūcēju paklāja tīrīšanai.
- Neļaujiet robotam putekļsūcējam iesūkt cietus vai asus priekšmetus, piemēram, celtniecības materiālus, stiklu vai naglas.
- Nesmidziniet robotā putekļsūcējā šķidrumu (pirms atkārtotas divi –vienā putekļu tvertnes ievietošanas pārbaudiet, vai tā ir pilnīgi sausa).


- Nenovietojiet robotu putekļsūcēju ar augšpusi uz leju.
 - Izmantojiet šo produktu tikai, kā norādīts lietotāja rokasgrāmatā. Lietotāji ir atbildīgi par jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas rodas nepareizas šī produkta lietošanas rezultātā.
 - Detalizētu e-rokasgrāmatu atradīsiet www.mi.com/global/service/userguide
- ### Akumulators un uzlāde
- BRĪDINĀJUMS: Izmantojiet tikai iekārtas komplektācijā iekļauto strāvas padevi.
 - Izmantojiet tikai <BLJ15W200060P-VA> vai <AY24CA-AF2000602-EU> barošanas blokus.
 - Nemēģiniet paši izjaukt, labot vai pārveidot akumulatoru vai uzlādes staciju.
 - Nenovietojiet uzlādes staciju pie siltuma avota.
 - Nelietojiet mitru lupatu vai mitras rokas uzlādes stacijas kontaktu tīrišanai.
 - Ja robotu putekļsūcēju paredzēts ilgstoši nelietot, pilnībā uzlādējet to, pēc tam izslēdziet un uzglabājiet to vēsā, sausā vietā. Lādējiet robotu putekļsūcēju vismaz reizi 3 mēnešos, lai izvairītos no baterijas pārliekas izlādes.
 - Litija jonu akumulators satur dabai bīstamas vielas. Pirms atbrīvošanās no putekļsūcēja, lūdzu, vispirms izņemiet akumulatoru, tad izmetiet to vai nododiet to pārstrādāšanai atbilstoši vietējiem normatīvajiem aktiem valstī, kur tas tiek izmantots.

- Izņemot akumulatorus no produkta, vēlams tos iepriekš iztukšot un pārliecināties, ka produkts ir atvienots no strāvas.
 - 1). Atskrūvējiet apakšā esošo skrūvi un noņemiet pārsegu.
 - 2). Atvienojiet akumulatora savienotāju un izņemiet akumulatorus. Lai neradītu traumu risku, nesabojājiet akumulatoru ietvaru.
 - 3). Atgrieziet akumulatorus profesionālai pārstrādes organizācijai.

Produkta pārskats

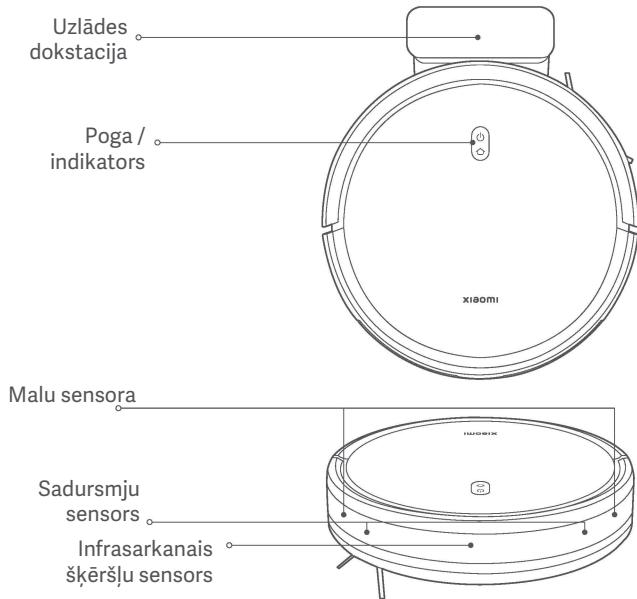

- Nospiediet un trīs sekundes turiet, lai ieslēgtu vai izslēgtu.
- Nospiediet, lai sāktu vai pārtrauktu tīrīšanu.
- Nospiediet, lai atgrieztos uz uzlādi, vai pārtrauktu savienošanos ar dokstaciju.

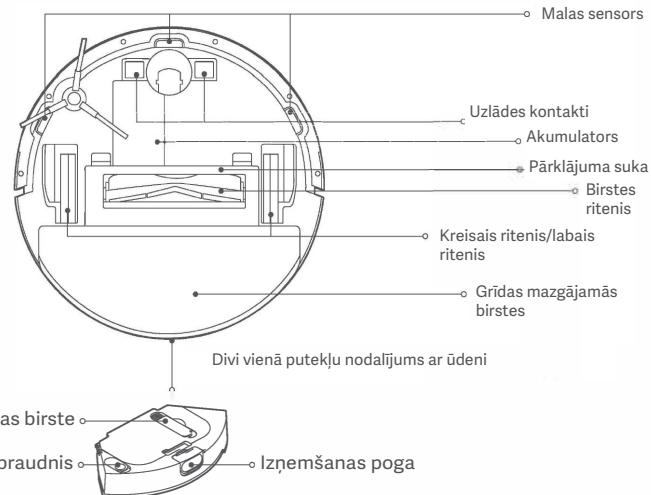


Indikatora statusa apraksts

Balta	ieslēgts / strādā normāli / uzlāde pabeigta / gaidītāves režīms
Pulsē balts	Notiek uzlāde (akumulatora līmenis > 20%) / ieslēdzas
Mirgo balts	Atgriežas uzlādēties / atjaunina aparātprogrammatūru / izveido savienojumu ar tīklu
Balts izslēgts	Izsleīgts / meiga režīmā
Dzeltens	Wi-Fi atvienots
Mirgo dzeltens	Atiestata Wi-Fi / klūda
Pulsē dzeltens	Notiek uzlāde (uzlādes līmenis < 20%)

Pirms lietošanas


Izņemšana un uzstādīšana

- Lūdzu, noņemiet aizsargsloksnes no abām robota putekļsūcēja pusēm
- Izņemiet sānu birsti un uzstādiet to tā, kā norādīts attēlā. Sānu birste būs uzstādīta vietā, kad dzirdēsiet klikšķi.

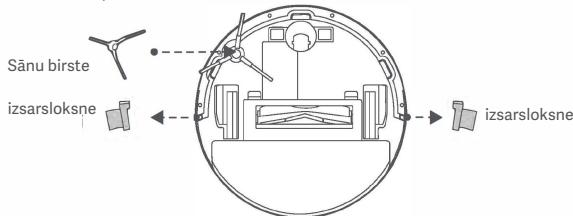

Uzlāde

Noņemiet aizsargplēvi no uzlādes dokstacijas. Novietojiet uzlādes dokstaciju pie sienas un pieslēdziet to strāvai. Tad novietojiet robotu putekļsūcēju uzlādes dokstacijā, lai to uzlādētu.

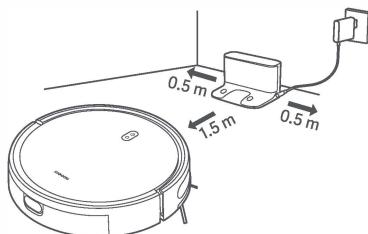

BRĪDINĀJUMI:

- Nenovietojiet uzlādes dokstaciju vietā, kur tā var būt paklauta tiešiem saules stariem.
- Lūdzu, pārliecinieties, ka 0,5 m attālumā no uzdēšanas dokstacijas kreisajā un labajā pusē un 1,5 m attālumā no uzlādes dokstacijas uz priekšu nav novietoti priekšmeti.
- Pirms pirmās lietošanas robotu putekļsūcēju ieteicams pilnībā uzlādēt, lai saglabātu tā optimālo akumulatora veikspēju un paildzinātu akumulatora darbības laiku.
- Atrodoties uz uzlādes dokstacijas robots putekļsūcējs automātiski ieslēgsies, un uzlādes laikā to nevarēs izslēgt.

Savienošana ar Mi Home / Xiaomi Home lietotni

Šis produkts darbojas kopā ar Mi Home / Xiaomi Home lietotni*. Izmantojiet Mi Home / Xiaomi Home lietotni, lai kontrolētu savu ierīci un integrētu to ar citām viedās mājas ierīcēm.

Noskenējiet QR kodu, lai lejupielādētu un instalētu lietotni. Ja lietotne jau ir instalēta, jūs tiksiet pārvirzīti un savienojuma iestatīšanas lapu. Varat arī meklēt lietotni "Mi Home / Xiaomi Home" lietotņu veikalā, lai to lejupielādētu un instalētu.



8C8BA4EF

Atveriet Mi Home / Xiaomi Home lietotni, labajā augšējā stūrī nospiediet "+" un sekojiet paziņojumiem, lai pievienotu savu ierīci.

* Lietotnei Eiropā (izņemot Krieviju) pieejama ar nosaukumu Xiaomi Home. Par noklusējuma nosaukumu uzskatāms jūsu ierīcē redzamais lietotnes nosaukums.

Piezīmes:

- Lietotnes versija, iespējams, būs tikusi atjaunināta – lūdzu, ievērojiet aktuālajai lietotnes versijai atbilstošās instrukcijas.
- Ja neizdodas noskenēt robota putekļsūcēja QR kodu, varat meklēt ierīces nosaukumu, lai to pievienotu.
- Savienojot robotu putekļsūcēju ar Mi Home / Xiaomi Home lietotni iOS ierīcē, sekojiet lietotnē redzamajām instrukcijām, lai pieslēgtos robota putekļsūcēja tūklājam "xiaomi.vacuum.b112_mibtxxx".

Wi-Fi atiestatīšana

Kamēr robots putekļsūcējs ir ieslēgts, nospiediet un turiet pogas un septīnas sekundes. Kad dzirdat balss uzvedni, Wi-Fi tiks ir veiksmīgi atiestatīts.


Sistēmas atiestatīšana

Nospiediet un turiet pogu piecas sekundes, līdz atskan "pīkstiens", un pēc tam vēlreiz nospiediet un turiet pogu piecas sekundes, līdz atskan balss uzvedne. Pēc tam robots putekļsūcējs restartēsies, un tādi iestatījumi kā plānotā tīrišana un Wi-Fi tiek atjaunoti uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem.

Kā lietot

Sāciet putekļu sūkšanu un grīdu mazgāšanu


1. Nospiediet un turiet atbrīvošanas pogu, lai izņemtu divi-vienā putekļu nodalījumu ar ūdens tvertni. Atveriet aizbāzni, piepildiet ūdens tvertni ar ūdienu un ievietojiet aizbāzni atpakaļ. Ievietojiet divi-vienā putekļu tvertni ar ūdens rezervuāru robotā putekļsūcējā, līdz tā nofiksējas.

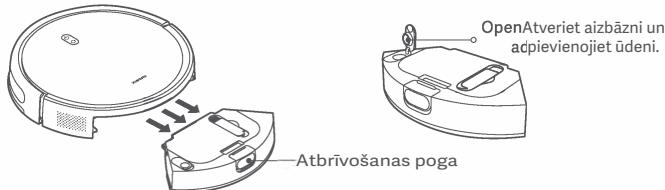


BRĪDINĀJUMI:

- Lūdzu, izņemiet divi-vienā putekļu tvertni ar ūdens rezervuāru, pirms iepildiet tajā ūdeni. Nepievienojiet tādus šķidrumus, kā karstu ūdeni, mazgāšanas līdzekli vai dezinfekcijas līdzekli, lai nesabojātu robotu putekļsūcēju.
- Ražošanas pārbaudes dēļ divi-vienā putekļu nodalījumā ar ūdens tvertni var būt ūdens traipi, kas ir normāli.

2. Pirms sūkšanas un slaucīšanas funkcijas izmantošanas samitriniet mazgāšanas birsti, izspiediet to un pēc tam uzstādiet to mazgāšanas birstes turētājā. Uzstādiet mazgāšanas birstes turētāju divi-vienā putekļu nodalījumā ar ūdens tvertni, kā parādīts attēlā.

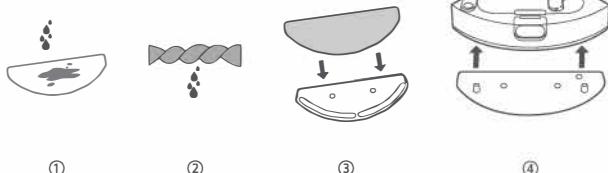


3. Ievietojiet divi-vienā putekļu tvertni ar ūdens rezervuāru robotā putekļsūcējā. Nospiediet pogu , lai sāktu sūkt putekļus un mazgāt grīdas.

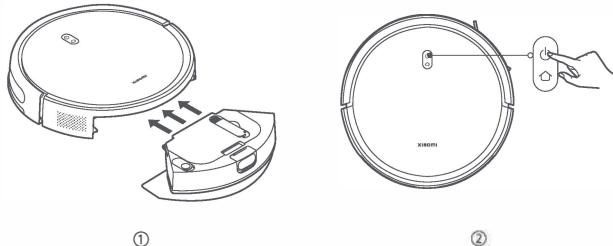

UZMANĪBU: Noņemiet divi-vienā putekļu nodalījumu ar ūdens tvertni un savlaicīgi izlejiet atlikušo ūdeni pēc tīrišanas uzdevuma pabeigšanas. Pēc tam iztīriet un nosusiniet mazgāšanas birsti, lai novērstu smaku un pelējumu.

Ja nepieciešama tikai sūkšanas funkcija, lūdzu, noņemiet mazgāšanas birstes turētāju.

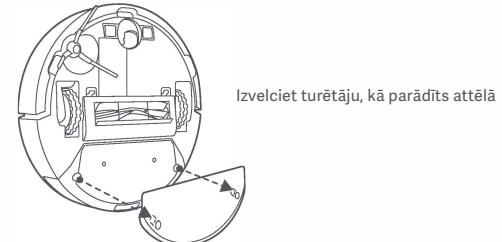

Izvelciet turētāju, kā parādīts attēlā

Kopšana un apkope

Pauzēšana

Kad robots putekļsūcējs darbojas, nospiediet jebkuru pogu, lai to apturētu.

Nospiediet pogu  lai atsāktu tīrišanu.

Piezīme: Robots putekļsūcējs pāriem miega režīmā pēc tam, kad tas ir apturēts vai gaidīšanas režīmā piecas minūtes. Nospiediet jebkuru pogu, lai ierīci pamodinātu.

Ūdens papildināšana vai grīdas mazgāšanas birstes tīrišana

Kad robots putekļsūcējs darbojas, vispirms apturiet to un pēc tam izņemiet divi-vienā putekļu nodalījumu ar ūdens tvertni, lai pievienotu ūdeni vai notīrītu mazgājamo birsti. Pēc tam atkārtoti uzstādiet divi-vienā putekļu nodalījumu ar ūdens tvertni un nospiediet pogu C, lai atsāktu uzdevumu.

Savienošanās ar dokstaciju un uzlāde

Kad robots putekļsūcējs darbojas, nospiediet pogu , lai apturētu uzdevumu, un vēlreiz nospiediet pogu  lai nosūtītu robotu putekļsūcēju atpakaļ uz dokstaciiju, lai to uzlādētu.

Kad robots putekļsūcējs ir gaidstāvēs režīmā un nav pieslēgts uzlādes dokstaciijai, nospiediet pogu , lai nosūtītu robotu putekļsūcēju atpakaļ uz dokstaciiju, lai to uzlādētu. Kad uzdevums ir pabeigts vai akumulators ir pārāk zems, robots putekļsūcējs automātiski atgriežies dokstacijā, lai uzlādētos.

DND režīms


Netraucēt (DND) režīmā robots putekļsūcējs neveiks plānotās tīrišanas, un indikators izslēgsies pēc vienas minūtes uzlādes. Šo DND režīms iespējams ieslēgt un izslēgt, izmantojot lietotni.

Piezīme: Lai piekļūtu vēl funkcijām, lūdz, dodieties uz lietotni.

Piezīme: Izmantojot robotu putekļsūcēju pirmo reizi, ieteicams sekot robotam putekļsūcējam un nonemt šķēršļus, atrodami uz zemes. Ja robots putekļsūcējs dažās vietās var iestrēgt vai saskrāpēt mēbeļu virsmu fiziski šķēršļi varat iestatīt aizliegtās zonas, lai novērstu robota putekļsūcēja iekļūšanu šajās zonās.

Birste un sānu birste

1. Noņemiet sānu birsti.
2. Noņemiet birstes vāku, izņemiet birsti un izvelciet birstes gultni.
3. Tīrišanai izmantojiet tīrišanas birsti.

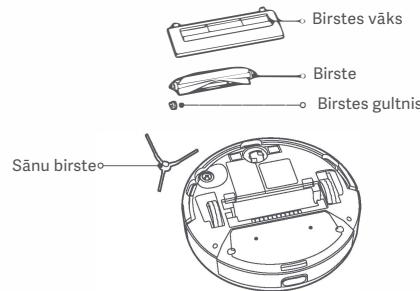

Birstes tīrišana



Piezīmes:

- Divi vienā putekļu nodalījuma ar ūdens tvertni & grīdas mazgāšanas birstes konstrukcijas tīrišanai un apkopei, lūdzu, skatiet etiketes uz tvertnes un mazgāšanas birstes turētāja.
- Sensorus un uzlādes kontaktus ieteicams tīrīt ik pēc trīm mēnešiem ar mīkstu drāniņu.
- Lūdzu, skatiet tabulu par piederumu nomaiņu, lai nodrošinātu optimālu tīrišanas efektu.

Komponenti	Apkopes biežums	Nomaiņas biežums
Sānu birste	Katrā divas nedēļas	Ik 3-6 mēnešus
Birste	Katrā nedēļu	Ik 6-12 mēnešus
Filtrs	Katrā nedēļu	Ik 3-6 mēnešus
Birstes vāks	/	Ik pēc 3 līdz 6 mēnešiem (vai arī manāma nolietojuma gadījumā)
Slotas paliktnis	Pēc katras lietošanas reizes	Ik pēc 3 līdz 6 mēnešiem (vai arī manāma nolietojuma gadījumā)

Specifikācijas

Robots putekļsūcējs

Nosaukums	Robotizēts putekļsūcējs
Modelis	8112
Nominālais spriegums	14,4V ---
Nominālā uzlādes jauda	35 W
Sprieguma vienība	20V ---
Izmēri	φ325 x 80 mm
Akumulatora ietilpība	2500 mAh (nominālā ietilpība) 2600 mAh (nominālā ietilpība)
Neto svars	3,2 kg
Bezvadu savienojamība	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz Bluetooth 4.2
Darbības frekvence	2412-2472 MHz
Maksimālā izejas jauda	< 20 dBm

Normālos apstākļos šī ierīce jālieto tā, lai no antenas un cilvēka ķermenā būtu vismaz 20 cm attstarpe.

Uzlādes dokstacija

Modelis	CDZB112
Nominālais ievades apmērs	20V --- 0,6 A
Izvades vienumi	20V --- 0,6 A
Izmēri	146 x 122 x 87,5 mm

Strāvas padeve

Ražotāja	Zhongshan Baoljin Electronic Co., Ltd.
Modelis	BLJ15W200060P-VA
Ievade	100-240V~ 50/60 Hz 0,5 A
Izvade	20,0V --- 0,6 A 12,0W
Vidējā aktīvā efektivitāte	82,96%
Efektivitāte pie zemas noslodzes (10 %)	60%
Strāvas patēriņš bez noslodzes	0,10W

Strāvas padeve

Ražotājs	Dongguan Aoyuan Electronics Technology Co., Ltd.
Modelis	AY24CA-AF2000602-EU
Ievade	100-240V~ 50/60 Hz 0,8 A
Izvade	20,0V --- 0,6 A 12,0W
Vidējā aktīvā efektivitāte	82,96%
Efektivitāte pie zemas noslodzes (10 %)	72,96%
Strāvas patēriņš bez noslodzes	0,10W

* Šis produkts ir savietojams ar divu veidu barošanas avotiem, kuri abi atbilst izstrādājumu standartu prasībām. Komplektācijā iekļauti barošanas bloku ar modeļi BLJ15W200060P-VA vai AY24CA-AF2000602-EU tie tiks izvēlēti nejauši.

Informācija par regulatīvo atbilstību

ES Atbilstības deklarācija



Xiaomi Communications Co., Ltd. ar šo paziņo, ka B112 tipa radioiekārtā atbilst direktīvas 2014/53/ES prasībām. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts pieejams šajā interneta adresē:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

EEIA likvidēšanas un pārstrādes informācija



Visi ar šo simbolu apzīmētie produkti ir elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi (EEIA atbilstoši direktīvai 2012/19/ES), kurus nedrīkst izmest kopā ar nešķirotiem sadzīves atkritumiem. Tā vietā ieteicams sargāt cilvēku veselību un vidi, nododot iekārtu atkritumus tiem paredzētā savākšanas punktā elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu pārstrādei, kā norādījusi valdība vai vietējās iestādes. Pareiza utilizācija un pārstrāde palīdz novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību. Lūdzu, sazinieties ar iekārtas uzstādītāju vai vietējām iestādēm, lai uzzinātu vairāk par šādu savākšanas punktu atrašanās vietu un lietošanas noteikumiem.

GARANTIJA

ŠĪ GARANTIJA JUMS SNIEDZ KONKRĒTAS TIESĪBAS, TURKLĀT JŪSU VALSTS, PROVINCES VAI PAVALSTS LIKUMI VAR JUMS PAPILDUS SNIEGT CITAS TIESĪBAS. DAŽĀS VALSTĪS, PROVINCĒS VAI PAVALSTĪS PATĒRĒTĀJU AIZSARDZĪBAS LIKUMI VAR NOTEIKT MINIMALO GARANTIJAS PERIODU. XIAOMI NEIZSLĒDŽO UN NEIROBEŽO UN NEATCEĻ, CITAS TIESĪBAS, KĀDAS JUMS VAR BŪT, IZNEMOT, KĀ TO ATLĀUJ LIKUMS. LAI PILNĪBĀ IZPRASTU SAVAS TIESĪBAS, IESAKĀM JUMS IEPAZĪTIES AR JŪSU VALSTS, PROVINCES VAI PAVALSTS LIKUMIEM.

1. IEROBEŽOTA PRODUKTA GARANTIJA

XIAOMI garantē, ka Produktiem nav materiālu un konstrukcijas defektu normālas lietošanas apstākļos un tādas lietošanas apstākļos, kas atbilst attiecīgajai Produkta lietotāja rokasgrāmatai, Garantijas perioda laikā.

Ar likumu noteikto garantiju ilgums un nosacījumi minēti attiecīgajos vietējos likumos. Lai uzzinātu vairāk par patērētāju garantijas priekšrocībām, lūdzu, skatiet Xiaomi oficiālo tīmekļa vietni <https://www.mi.com/en/service/warranty/>.

Xiaomi garantē sākotnējam pircējam, ka iegādātajam Xiaomi produktam nebūs materiālu un konstrukcijas defektu normālas lietošanas apstākļos augstāk norādītajā periodā.

Xiaomi negarantē, ka produkta darbība būs nepārtraukta vai bez klūdām. Xiaomi neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas radušies ar produkta lietošanu saistīto instrukciju neievērošanas rezultātā.

2. KOMPENSĀCIJA

Ja konstatēts aparātūras defekts un Xiaomi Garantijas periodā saņem derīgu pretenziju, Xiaomi (1) veiks produkta remontu bez maksas, (2) aizvietos produktu vai (3) izsniegs kompensāciju par produktu, neskaitot iespējamās piegādes izmaksas.

3. KĀ SAŅEMT GARANTIJAS SERVISU

Lai saņemtu garantijas servisu, jums Produkts oriģinālajā iepakojumā vai līdzīgā iepakojumā, kas nodrošina produkta aizsardzību līdzvērtīgā mērā, jānogādā Xiaomi norādītajā adresē. Iznemot mērā, kādā to aizliezd attiecīnāmie likumi, Xiaomi var prasīt jums sniegt apliecinājumus vai pirkuma apliecinājumu, un/vai ievērot reģistrācijas

prasības pirms garantijas servisa saņemšanas.

4. IZŅĒMUMI UN IEROBEŽOJUMI

Izņemot, ja Xiaomi noteicis citādi, šī ierobežotā garantija attiecas tikai uz Xiaomi vai Xiaomi vārdā ražotu produktu, kas identificējams pēc preču zīmēm, tirdzniecības nosaukuma vai "Xiaomi" vai "Mi" logotipa.

Ierobežotā garantijas neattiecas uz (a) Bojājumiem nenovēršamu apstākļu vai dabas katastrofu, piemēram, zibens spērienu, viesulvētru, plūdu, ugunsgāru, zemestrīcu un citu ārēju cēloņu, ietekmē; (b) Nolaidību; (c) Komerciālu lietojumu; (d) Jebkuras Produkta daļas izmaiņām vai modifikācijām; (e) Bojājumiem, kas radušies lietošanas kopā ar Xiaomi neražotiem produktiem dēļ; (f) Bojājumiem, kas radušies negadījumu, jaunpratīgas vai nepareizas lietošanas dēļ; (g) Bojājumiem, kas radušies, lietojot Produktu veidos, kas neatbilst Xiaomi aprakstītajiem atlātajiem vai paredzētajiem lietojumiem, vai arī lietojot neatbilstoši spriegumu vai strāvas avotu; vai (h) Bojājumiem, ko izraisījis serviss (ieskaitot uzlabojumus un paplašinājumus), ko veicis kāds, kurš nav Xiaomi pārstāvis.

Jūs esat atbildīgs par jebkādu produktā saglabāto datu, programmatūras vai citu materiālu rezerves kopijas izveidi. Iekārtā saglabātie dati, programmatūra un citi materiāli servisa laikā, visticamāk, tiks zaudēti vai pārformatēti, un Xiaomi neuzņemas atbildību par šādiem bojājumiem vai datu pazušanu.

Nevienam Xiaomi tālākpārdevējam, pārstāvīm vai darbiniekam nav tiesību jebkādā veidā mainīt, paplašināt vai papildināt šo ierobežoto garantiju. Ja kāds noteikums tiks konstatēts par pretlikumīgu vai neīstenojamu, pārējo noteikumu likumīgums un īstenojamība netiks ietekmēta vai mazināta.

Pēcpārdošanas pakalpojumi ir pieejami tikai valstī vai reģionā, kur produkts ir iegādāts, izņemot, ja tas aizliegts ar likumu vai Xiaomi ir solījis citādi.

Šeit minētās garantijas neattiecas uz produktiem, kuri nav pienācīgi importēti un/vai nav pienācīgi Xiaomi ražoti un/vai nav pienācīgi iegūti no Xiaomi vai Xiaomi oficiālā izplatītāja. Ja tā noteikts piemērojamajos likumos, jums var būt garantijas tiesības, kas jāapmierina neoficiālajam pārdevējam, kurš pārdevis jums produktu. Tāpēc Xiaomi jūs aicina sazināties ar pārdevēju, no kura iegādājties produktu.

Šeit minētās garantijas nav spēkā Hongkongā un Taivānā.

5. NETIEŠĀS GARANTIJAS

Izņemot tādā mērā, kā to aizliedz piemērojamie likumi, visas netiešās garantijas (ieskaitot pārdodamības un piemērotības konkrētam mērķim garantijas) būs spēkā ierobežotu laiku, kas nepārsniedz šīs ierobežotās garantijas maksimālo darbības laiku. Dažās jurisdikcijās nav atļauts ierobežot netiešās garantijas darbības ilgumu, tāpēc šajos gadījumos augstāk norādītais ierobežojums nav spēkā.

6. KAITĒJUMU IEROBEŽOJUMS

Izņemot tādā mērā, kā to aizliedz piemērojamie likumi, Xiaomi neuzņemas atbildību par negadījumu izraisītu, netiešu, īpašu vai izrietošu kaitējumu, kas citā starpā iekļauj peļnas, ieņēmumu vai datu zudumu, kaitējumu, ko izraisa jebkāds tiešās garantijas vai noteikumu pārkāpums, vai kaitējumu jebkādas citas juridiskās teorijas ietvaros, pat ja Xiaomi ir tīcīs informēts par šāda kaitējuma iespējamību. Dažās jurisdikcijās īpaša, netieša vai izrietoša kaitējuma izslēgšana vai ierobežošana nav atļauta, tāpēc augstāk norādītais ierobežojums vai izslēgums var neattiekties uz jums.

7. XIAOMI KONTAKTINFORMĀCIJA

Klientus lūdzam apmeklēt šo tīmekļa vietni: <https://www.mi.com/en/service/warranty/> Pēcpārdošanas pakalpojumu kontaktpersona var būt jebkura persona Xiaomi pilnvarotajā servisa tīklā, Xiaomi pilnvarotie izplatītāji vai gala pārdevējs, kurš jums pārdevis produktus. Šaubu gadījumā, lūdzu, sazinieties ar atbilstošo personu, kuru Xiaomi var norādīt.

Ohutusjuhised

Enne kasutamist lugege see juhend hoolikalt läbi ja säilitage see kasutamiseks tulevikus.

See toode on ainult koduste põrandate puastamiseks. Seda ei tohi kasutada õues, teistel pindadel peale põrandate või kaubanduslikus/tööstuslikus keskkonnas.

Kasutamise piirangud

- See kodumasin ei ole mõeldud kasutamiseks alla 8-aastastele lastele või isikutele, kellel on vähesemad füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed, või kellel puuduvad vajalikud varasemad teadmised ja kogemused, kui neid ei ole selleks juhendanud nende ohutuse eest vastutav isik. Lapsed ei tohi kodumasinaga mängida. Järelevalveta lapsed ei tohi toodet mingil juhul puastada või hooldada.
- See kodumasin sisaldab akusid mille saab asendada ainult vastavate oskustega isikute poolt.
- Hoidke puastushari laste käeulatusest eemale.
- Hoidke juuksed, lõdvad riided, sõrmed ja muud kehaosad avadest ja liikuvatest osadest eemale.
- Ärge kasutage robottolmuimejat põlevate objektide puastamiseks.
- Veenduge, et robottolmuimeja oleks välja lülitatud ja toiteallikas oleks enne puastamist või hooldust lahti ühendatud.

- See robottolmuimeja on mõeldud ainult põrandate puhastamiseks koduses keskkonnas. Ärge kasutage seda välitingimustes, näiteks avatud rödul või pinnal, mis ei ole põrand, nt diivanil, ega kaubanduslikus või tööstuslikus keskkonnas.
- Ärge kasutage robottolmuimejat maapinnast kõrgemalasuval alal, näiteks pööningul, avatud rödul või mööbli peal, välja arvatud juhul, kui olemas on kaitsetõke.
- Ärge kasutage robottolmuimejat ümbritseval temperatuuril üle 35 °C või alla 0 °C ega vedelike või kleepuvate ainetega kaetud põrandal.
- Enne robottolmuimeja kasutamist võtke põrandalt ära kõik kaablid, et vältida nende lohistamist puhastamise ajal.
- Korjake põrandalt ära õrnad või lahtised esemed, näiteks vaasid või kilekotid, et vältida robottolmuimeja liikumise takistamist või kokkupörkeid ja järgnevaid kahjustusi.
- Ärge asetage seisva või liikuva robottolmuimeja peale lapsi, lemmikloomi või teisi esemeid.
- Ärge kasutage robottolmuimejat vaipade puhastamiseks.
- Ärge kasutage robottolmuimejat tugevate või teravate esemete koristamiseks, nt ehitusmaterjal, klaas või naelad.
- Ärge puhastage robottolmuimejale mistahes vedelikke (ja veenduge, et veeanumaga tolmuuanum on enne tagasi paigaldamist täielikult kuiv).



- Ärge asetage robottolmuimejat tagurpidi.
- Kasutage seda toodet ainult vastavalt kasutusjuhendile. Toote valest kasutamisest tekkivate kahjude või kahjustuste eest vastutab kasutaja.
- Üksikasjaliku e-kasutusjuhendi leiate veebisaidilt www.mi.com/global/service/userguide

Akud ja laadimine


- HOIATUS. Kasutage ainult kodumasinaga kaasas olevat toiteallikat.
- Kasutage ainult koos toiteallikaga <BLJ15W200060P-VA> või <AY24CA-AF2000602-EU>.
- Aku või laadimisdoki kasutaja poolt osadeks võtmise, remontimine või muutmine ei ole lubatud.
- Ärge asetage laadimisdokki soojasallika lähedusse.
- Ärge kasutage laadimisdoki klemmide pühkimiseks või puhastamiseks märga lappi või kätt.
- Kui robottolmuimejat pikema aja jooksul ei kasutata, siis laadige aku täielikult täis ja hoiustage toode jahedas ja kuivas asukohas. Aku liigse tühjenemise vältimiseks tuleb robottolmuimejat laadida vähemalt kord iga kolme kuu järel.
- Liitium-foon akupakett sisaldab keskkonnale ohtlikke aineid. Enne robottolmuimeja kõrvaldamist eemaldage esmalt akupakett, seejärel kõrvaldage või võtke see ringlusse kasutusriigi kohalike seaduste ja määruste järgi.

- Aku eemaldamisel tootest on parem akud tühjaks kasutada ja veenduda, et toode on vooluvõrgust lahti ühendatud.
 - 1). Eemaldage põhjas asuv kruvi, seejärel eemaldage kate.
 - 2). Eemaldage aku konnektor ja seejärel eemaldage akud. Vigastuste vältimiseks ärge kahjustageaku korput.
 - 3). Viige akud professionaalsesse ringlussevõtupunkti.

Toote ülevaade

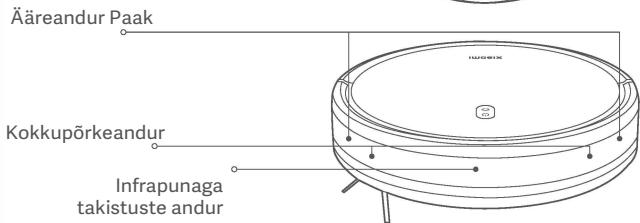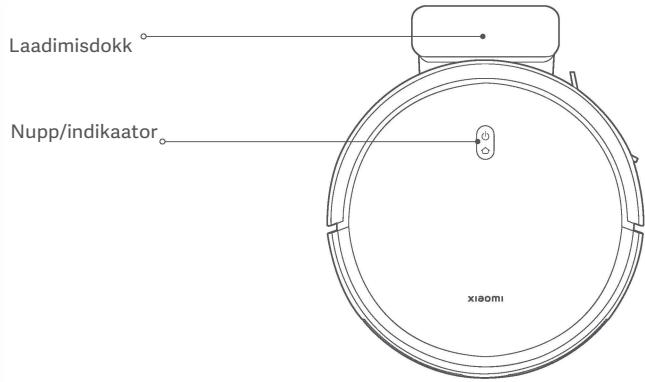

- Hoidke kolm sekundit all, et lülitada sisse või välja
- Vajutage, et käivitada või peatada puhastamine
- Laadimiseks või dokkimise peatamiseks vajutage

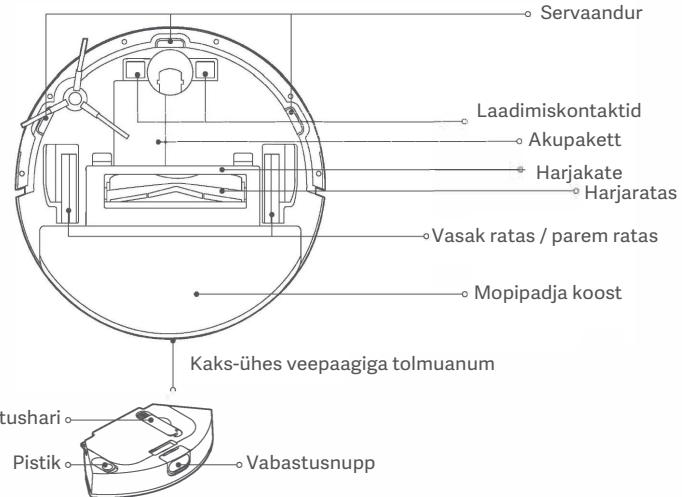


Indikaatori oleku kirjeldused

Valge	Sees / Tavapärane töö / Laadimine lõpetatud / Puhkoolek
Aeglaselt vilkuv valge	Laadimine (aku tase > 20%) / Sisse lülitamine
Vilkuv valge	Laadimisrežiimi naasmine / püsivara värskkendamine / võrguga ühendamine Lülitatud välja / unerežiimis
Kustunud valge	Wi-Fi katkenud
Kollane	Wi-Fi lähtestamine / Törge
Aeglaselt vilkuv kollane	Laadimine (aku tase < 20%)
Hingav kollane	

Enne kasutamist


Eemaldamine ja paigaldamine

- Eemalda roboottolmuimeja mölemalt küljelt kaitseribad.
- Võtke küljehari välja ja paigaldage see joonisel näidatud asendisse. Küljehari on õigesti paigaldatud, kui kuulete klöpsu.

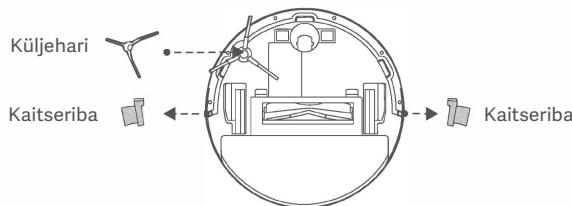

Laadimine

Eemalda kaitsekile laadimisdokilt. Asetage laadimisdokk tasapinnaliselt vastu seina ja ühendage toide. Asetage roboottolmuimeja laadimiseks kätsi laadimisdokki.

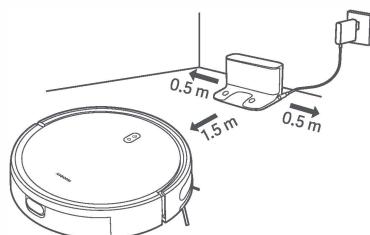

TÄHELEPANU!

- Ärge paigaldage laadimisdokki otsese päikesevalguse kätte.
- Veenduge, et esemeid ei paigutata 0,5 m ulatuses vasakule ja paremale küljele ega 1,5 m ulatuses laadimisdokki ette.
- Robottolmuimejet on soovitat enne esimest kasutamist täielikult laadida, et säilitada selle optimaalne aku jõudlus ja maksimeeridaaku eluiga.
- Robottolmuimeja lülitub automaatselt sisse, kui see on laadimisdokis. Laadimise ajal robottolmuimejet välja lülitada ei saa.

Ühendamine rakendusega Mi Home / Xiaomi Home

See toode kasutab rakendust Mi Home / Xiaomi Home*. Seadme juhitmiseks ja teiste nutikoduseadmetega suhtlemiseks kasutage rakendust Mi Home / Xiaomi Home.

Rakenduse allalaadimiseks ja paigaldamiseks skannige QR-kood. Kui rakendus on juba paigaldatud, siis suunatakse teid ühenduse seadistamise lehele. Või otse rakendustepoest allalaadimiseks ja paigaldamiseks märksõna „Mi Home / Xiaomi Home”.



Avage rakendus Mi Home / Xiaomi Home, puudutage ülemises paremas nurgas „+” ja järgige juhiseid.

* Euroopas (välja arvatud Venemaal) on rakenduse nimeks Xiaomi Home. Vaikimisi tuleks kasutada teie seadmes kuvatavat rakenduse nime.

Märkused.

- Rakenduse versioon võib olla uuem. Järgige enda rakenduse versiooni juhiseid.
- Kui roboottolmuimeja QR-koodi ei saa skannida, saate selle lisamiseks otsida selle nime.
- Kui ühendate roboottolmuimeja iOS-seadme abil rakendusega Mi Home / Xiaomi Home, järgige roboottolmuimeja pääspunktiga „xiaomi.vacuum.b112_mibtxxx” ühendamiseks rakenduses kuvatavaid juhiseid.

Wi-Fi lähtestamine

Kui roboottolmuimeja on sisse lülitud, hoidke nuppu ja seitse sekundit. Wi-Fi lähtestatakse, kui kuulete häälteadet.


Süsteemi lähtestamine

Hoidke nuppu viissekunditall, kuni kuulete piixu, ning seejärel hoidke nuppu uuesti viis sekundit all, kuni kuulete häälviipa. Robottolmuimeja taaskäivitub ning säädet nagu plaaniline puastamine ja Wi-Fi taastatakse vaikimisi tehasesätetele.

Kasutamine

Tolmu eemaldamise ja moppimise alustamine


1. Kaks-ühes veepaagiga tolmuanuma eemaldamiseks hoidke all vabastusnuppu. Avage kork, täitke paak puhta veega ja kinnitage kork. Paigaldage kaks-ühes veepaagiga tolmuanum robottolmuimejasse sedasi, et see klöpsab oma kohale.

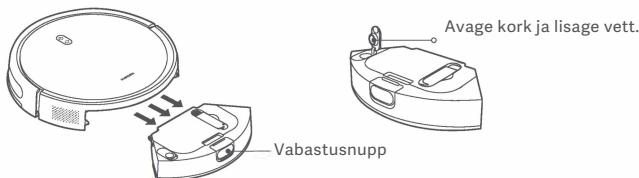


TÄHELEPANU!

- Eemaldage kaks-ühes veepaagiga tolmuanum enne vee lisamist. Ärge lisage vedelikke, näiteks kuuma vett, puhastusvahendit või desinfektsioonivahendit, et vältida robottolmuimeja kahjustamist.
- Toodangu katsetamise töötu võib kaks-ühes veepaagiga tolmukambris olla veeplekke, mis on normaalne.

2. Enne tolmu eemaldamise ja moppimise funktsiooni kasutamist niisutage mopipadi ja väinake see välja ning paigaldage see mopipadja hoidikule. Paigaldage mopipadja hoidik kaks-ühes veepaagiga tolmuanumale, nagu joonisel näidatud.

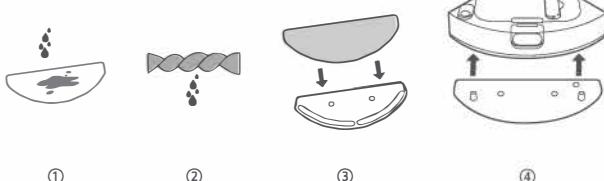


3. Paigaldage kaks-ühes veepaagiga tolmukonteiner robottolmuimejasse. Tolmu eemaldamise ja moppimisega alustamiseks vajutage nuppu ⬇.

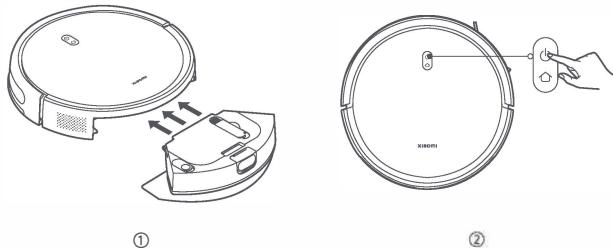

TÄHELEPANU. Eemaldage kaks-ühes veepaagiga tolmukamber ja valage järeljäändud vesi õigeaegselt välja, kui moppimine on lõpetatud. Seejärel puhastage ja kuivatage mopipadi, et vältida lõhnade ja hallituse teket.

Kui on vaja ainult tolmu eemaldamise funktsiooni, eemaldage mopipadja hoidik.

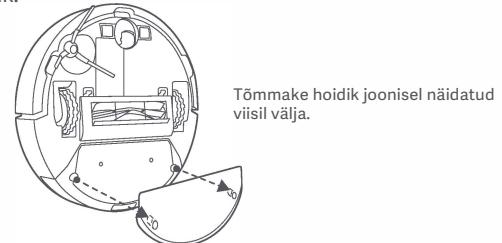

Hooldus ja teenindus

Peatamine

Kui robottolmuimeja töötab, vajutage selle pausile panemiseks ükskõik millist nuppu. Puhastamisega alustamiseks vajutage nupule ⏪ .
Märkus. Robottolmuimeja lülitub unerežiimi pärast viieminutilist pausi või ooterežiimi lülitumist.
Äratamiseks vajutage suvalist nuppu.

Vee lisamine või mopipadja puhastamine

Kui robottolmuimeja töötab, peatage see köigepealt ja eemaldage kaks-ühes veepaagiga tolmukonteiner, et lisada vett või puhastada mopipadi. Seejärel paigaldage kaks-ühes veepaagiga tolmuunanu uesti ja vajutage ülesande jätkamiseks nuppu C).

Dokkimine ja laadimine

Kui robottolmuimeja töötab, vajutage ülesande peatamiseks nuppu □ ja uesti nuppu △ , et saata robottolmuimeja laadimiseks dokki tagasi.

Kui robottolmuimeja on puhkeolekus ega ole ühendatud laadimisdokiga, vajutage nuppu □ , et saata robottolmuimeja dokki laadimiseks tagasi. Kui toiming on lõpetatud või aku on liiga tühj, liigub robottolmuimeja automaatselt laadimiseks dokki.


DND-režiim

Režiimis „Mitte segada“ (DND) ei tee robottolmuimeja plaanipäraseid puhastusi ja indikaator kustub ühe minuti jooksul pärast laadimist. DND-režiimi saab lubada/keelata rakenduses. Märkus. Lisateavet funktsioonide kohta leiate rakendusest.

Märkus. Robottolmuimeja esmakordsel kasutamisel on soovitatav järgida robottolmuimejat ja eemaldada köök maapinnal olevad takistused. Kui robottolmuimeja võib mõnes piirkonnas kinni jäädva või mööbli pinda kriimustada, saate tekitada füüsilised takistused, et takistada robottolmuimeja sisenemist nendesse piirkondadesse.

Hari ja küljehari

1. Eemaldage küljehari.
2. Eemaldage harjakate, võtke hari välja ja tömmake hari laagrast välja.
3. Puhastamiseks kasutage puhastusharja.

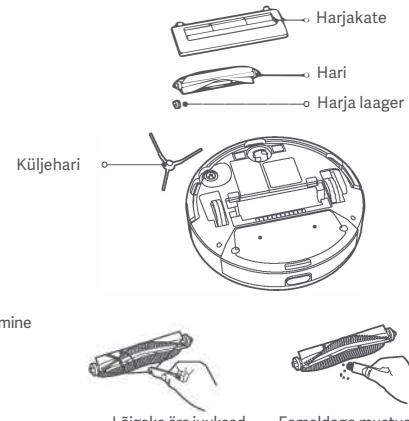

Märkused.

- Kaks-ühes veepaagi ja mopipadja koostuga tolmuunanu puhastamiseks ja hooldamiseks vaadake paagi ja mopipadja hoidiku silet.
- Andureid ja laadimiskontakte on soovitatav puhastada iga kolme kuu järel pehme lapiga.
- Vaadake tabelit tarvikute asendamise kohta, et tagada optimaalne puhastusefekt.

Komponendid	Hoolduse sagedus	Asendamise sagedus
Küljehari	Iga kahe nädala tagant	Iga 3 kuni 6 kuu järel
Hari	Iga nädal	Iga 6 kuni 12 kuu järel
Filter	Iga nädal	Iga 3 kuni 6 kuu järel
Harjakate	/	Iga 3 kuni 6 kuu järel (või kulumise märkamisel)
Mopipadi	Pärast iga kasutamist	Iga 3 kuni 6 kuu järel (või kulumise märkamisel)

Tehniline kirjeldus

Robottolmuimeja

Nimi	Robottolmuimeja
Mudel	8112
Nimipinge	14,4V ---
Nimivõimsus laadimisel	35 W
Pingegüsus	20V ---
Mõõtmed	φ 325 x 80 mm
Akumaht	2500 mAh (nominaalmaht) 2600 mAh (nominaalmaht)
Netokaal	3,2 kg
Juhtmeta ühendus	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz Bluetooth 4.2
Töösagedus	2412–2472 MHz
Suurim väljundvõimsus	< 20 dBm

Tavapärasel kasutamisel peab seadme antenni ja kasutaja keha vaheline jäädvuseks vähemalt 20 cm.

Laadimisdokk

Mudel	CDZB112
Nimivool	20V --- 0,6 A
Väljundüksus	20V --- 0,6 A
Mõõtmed	146 x 122 x 87,5 mm

Toiteallikas

Tootja	Zhongshan Baolijin Electronic Co., Ltd.
Mudel	BLJ15W200060P-VA
Sisend	100-240V~ 50/60 Hz 0,5 A
Väljund	20,0V --- 0,6 A 12,0W
Keskmine kasutegur	82,96%
Kasutegur madalal koormusel (10%)	60%
Elektritarbimine ooteseisundis	0,10W

Toiteallikas

Tootja	Dongguan Aoyuan Electronics Technology Co., Ltd.
Mudel	AY24CA-AF2000602-EU
Sisend	100-240V~ 50/60 Hz 0,8 A
Väljund	20,0V --- 0,6 A 12,0W
Keskmine kasutegur	82,96%
Kasutegur madalal koormusel (10%)	72,96%
Elektritarbimine ooteseisundis	0,10W

* See toode ühildub kahe tüüpiga toiteallikatega, mis mõlemad vastavad tootestandardite nõuetele. Pakendis sisalduv toiteallikas, mille mudel on kas BLJ15W200060P-VA või AY24CA-AF2000602-EU, tarnitakse juhuslikult.

Regulatiivse vastavuse andmed

ELi vastavustunnistus



Xiaomi Communications Co., Ltd. kinnitab käesolevaga, et raadioseadme tüüp B112 vastab direktiivile 2014/53/EL. ELi vastavusdeklaratsiooni täieliku teksti leiab veebisaidilt: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

WEEE jäätmete kõrvaldamise ja taaskasutamise teave



Kõik seda sümbolit kandvad tooted on elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed (WEEE vastavalt direktiivile 2012/19/EL), mida ei tohi kõrvaldada sorteerimata olmejäätmega. Selle asemel peaksite kaitsuma inimeste tervist ja keskkonda ning viima enda jäätmed valitsuse või kohaliku omavalitsuse määratud kogumispunkti, mis tegeleb elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete ringlusesse võtmisega. Õige kõrvaldamine ja ringlusesse võtmine aitab vältida võimalikku kahjulikku möju keskkonnale ja inimeste tervisele. Kogumispunktide asukohtade ja kasutustingimuste kohta saate lisateavet seadme paigaldajalt või kohalikust omavalitsusest.

GARANTIITEADE

SEE GARANTII ANNAB TEILE KONKREETSEID ÕIGUSED, MIS VÕIVAD LISANDUDA TEIE RIIGIS, OSARIIGIS VÕI PIIRKONNAS KEHTIVATE ÕIGUSAKTIDEDEGA ANTAVATELE ÕIGUSTELE. TEATUD RIIKIDE, OSARIIKIDES VÕI PIIRKONDADES VÕIB OLLA ÕIGUSAKTIDEGA MÄÄRATUD MINIMAALNE GARANTIIPERIOOD. XIAOMI EI VÄLISTA, PIIRA VÕI PEATA TEIE ÕIGUSEID, VÄLJA ARVATUD SEADUSES MÄÄRATUD JUHTUDEL. TÄIELIKU ÜLEVAATE ENDA ÕIGUSTEST SAATE TUTVUDES ENDA RIIGI, OSARIIGI VÕI PIIRKONNA ÕIGUSAKTIDEGA.

1. PIIRATUD TOOTEVASTUTUS

XIAOMI garanteerib, et tooted on garantiiperiodi jooksul tavapärasel kasutamisel ja kasutamisel kasutusjuhendi kohaselt vabad materjalid ja töö vigadest.

Õigusaktidega ette nähtud garantiiperiodid ja tingimused on toodud asjakohastes kohalikes õigusaktides. Tarbijatele pakutavate täiendavate garantiiide kohta leibas lisateavet Xiaomi ametlikult veebisaidilt <https://www.mi.com/en/service/warranty/>.

Xiaomi tagab esialgsele ostjale, et Xiaomi toode on tavapärasel kasutamisel ja üleväljil nimetatud perioodi jooksul vaba materjalid ja töö defektidest.

Xiaomi ei garanteeri toote katkematu või tõrgeteta tööd.

Xiaomi ei vastuta kahjude eest, mille põhjuseks on toote kasutusjuhendite mitte järgimine.

2. PARANDUSMEETMED

Riistvara defekti tuvastamisel ja kehtiva nõude saamisel garantiiperiodil, Xiaomi kas 1) parandab toote tasuta, 2) asendab toote või 3) hüvitab toote maksumuse, välja arvatud võimalikud saatekulud.

3. KUIDAS KASUTADA GARANTIITEENUST

Garantiiteenuse kasutamiseks tuleb toode, selle originaalpakend või sarnast kaitset tagav pakend tagastada Xiaomi poolt määratud aadressile. Välja arvatud kui kohaldatav seadus ütleb teisiti, võib Xiaomi nõuda ostutõendit ja/või garantiiteenuse saamiseks registreerumist.

4. VÄLISTUSED JA PIIRANGUD

Kui Xiaomi ei ole öelnud teisiti, kehtib see piiratud garantii ainult Xiaomi poolt või jaoks toodetud tootele, mis on tuvastatav kaubamärkide, kaubanduslike nimetustega „Xiaomi” või „Mi” logo järgi.

Piiratud garantii ei kehti a) kahjude mille põhjuseks on loodusõnnnetused, nt pikselögid, tornaadod, üleujutused, tulekahjud, maaväリンad või muud välist põhjused; b) hooletus; c) kaubanduslik kasutamine; d) toote muutmine või kohandamine; e) kasutamine koos mitte-Xiaomi toodetega; f) õnnnetused, väärkasutus või valesti kasutamine; g) toote kasutamine väljaspool lubatud või ettenähtud kasutust Xiaomi juhiste järgi või kasutamine vale pinge või toiteallikaga; või h) hooldus (sh uuendused ja laiendused) mille on teostanud isik, kes ei ole Xiaomi esindaja.

Seadmele või seadmes hoitavate andmete, tarkvara või muude materjalide varundamise eest vastutab kasutaja. On väga töenäoline, et seadme andmed, tarkvara või materjal läheb teeninduse käigus kaduma ja Xiaomi selliste kahjude või kaotuste eest ei vastuta.

Ühelgi Xiaomi edasimüüljal, esindajal või töötajal ei ole lubatud selle piiratud garantii muutmine, pikendamine või täiendamine. Kui mõni garantiitingimus osutub õigusvastaseks või jõustamatuks, siis ei mõjuta see ülejäändud garantii tingimust, kehtivust või jõustatavust.

Kui õigusaktid ei määra teisiti või kui Xiaomi ei ole lubanud teisiti, on müügijärgsed teenused piiratud algupärase ostukoha riigi või piirkonnaga.

Antud garantiiid ei laiene toodetele, mille importimisel ei järgitud kehtivaid reegleid ja/või mis ei ole Xiaomi poolt toodetud ja/või mis ei ole hangitud Xiaomilt või Xiaomi ametlikult edasimüüljalt. Kohaldatavale õiguse alusel võivad teile olla kättesaadavad toote teile müünud mitteametliku edasimüüja garantiiid. Seetõttu soovitab Xiaomi ühendust võtta toote müünud edasimüüjaga.

Antud garantiiid ei kehti Hong Kongis ja Taiwanis.

5. KAUDSED TAGATISED

Kui kohaldatava õigusega ei ole selline piirang välistatud, siis kehtivad kõik kaudsed tagatised (sh garantiiid müüdavusele või sobilikusele teatud eesmärgiks) selle piiratud garantiiiga võrdsel ajaperiodil. Teatud kohtualluvused ei luba kaudse tagatise kestvuse piiramist ja sellisel juhul ülevalnimetatud piirang ei kehti.

6. KAHJUDE PIIRANG

Välja arvatud kohaldatava õigusega keelatud ulatuses, ei vastuta Xiaomi kahjude eest mille põhjuseks oli õnnetus, otsene, kaasnev või tulemuslik kahju, muu hulgas ka mitte kaotatud tulu, sissetuleku või andmete eest, kahjustuste eest mille põhjuseks on otsese või kaudse tagatise, tingimuse või muu õigusliku kontseptsiooni rikkumine, või kui Xiaomit ei ole selliste kahjude võimalikkusest teavitatud. Teatud kohtualluvused ei luba kaasnevat, tulemuslike või eriliste kahjude välistusi ja sellisel juhul ülevaltoodud piirangud ja välistused teie suhtes kehtida ei pruugi.

7. XIAOMI KONTAKTID

Kliendid saavad külastada veebisaiti: <https://www.mi.com/en/service/warranty/> Müügijärgse teeninduse kontaktisik võib olla ükskiik milline isik Xiaomi ametlikus teenindusvõrgus, Xiaomi ametlik edasimüüja või tooted teile müünud isik. Kahtluste korral võtke ühendust Xiaomi poolt määratud asjakohase isikuga.